

Bedienungsanleitung Kassetten-Digitalisierer



**Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung,
bevor Sie das Gerät anschließen oder einschalten.**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kassetten-Digitalisierer wird zum Digitalisieren der analogen Audio-Daten von Audio-Kassetten in das MP3- bzw. WAV-Format verwendet. Diese Formate sind für die Wiedergabe auf Ihrem Computer, iPhone, iPad, MP3-Player bzw. für das Brennen von Audio-CDs geeignet. Er ist auch als tragbares Kassetten-Abspielgerät (Walkman) verwendbar. Das Gerät sollte nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Der Kunde versichert, sich vor Einsatz des Geräts mit den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen vertraut gemacht zu haben. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung entbindet CM3-Computer oHG von allen Verpflichtungen im Schadensfall. Gleiches gilt für eigenmächtige Änderungen am Gerät.

Information: Warenzeichen oder Handelsnamen, die in dieser Anleitung aufgeführt werden, dienen ausschließlich der Beschreibung und bedeuten nicht, dass sie frei verfügbar sind. Sie sind Eigentum des entsprechenden Inhabers der Rechte.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Meiden Sie Umgebungen mit hoher Staubentwicklung und/oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Gerät nicht für einen längeren Zeitraum übermäßig hohen Temperaturen, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, aus. Das Gehäuse und die internen Komponenten können beschädigt werden.

Verpackungsinhalt

Kassetten-Digitalisierer	USB-Kabel
CD-ROM	Bedienungsanleitung

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie das Gerät NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler.

Bedienelemente



Pos.	Benennung	Pos.	Benennung
1	Taste <i>Play</i> : Band abspielen	6	Lautstärkereglер (für Kopfhörer und Aufnahmepegel)
2	Taste <i>DIR</i> : Umschalten auf die andere Bandseite, ohne die Kassette drehen zu müssen.	7	USB-Anschluss (miniUSB): zur Stromversorgung und Datenübertragung (siehe <i>auch Hinweis</i>) - Verbindung zwischen Gerät und Computer
3	Schiebeschalter Play-Modus: Auswahl der Funktion bei Bandende - Bei Einstellung auf das Schleifensymbol erfolgt bei Bandende die automatische Wiedergabe der anderen Bandseite. - Bei Einstellung auf das Pfeilsymbol schaltet sich das Gerät am Ende des Bandes ab.	8	Verriegelung zum Öffnen des Kassettenfaches
4	Tasten <i>FF</i> und <i>REW</i> : Band schnell vor- und zurückspulen	9	Anschlussbuchse für Kopfhörer
5	Taste <i>Stop</i> : Band stoppen	10	Anschlussbuchse für Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweis

i Neben dem USB-Betrieb ist die Stromversorgung auch über geeignete Batterien bzw. Netzteil möglich (siehe *Technische Daten*).

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Kassettenfach über die Verriegelung.
2. Öffnen Sie das Batteriefach (rechts unten).
3. Setzen Sie die Batterien ein und verschließen Sie das Batteriefach.

i Polarität beachten (+/-).

Treiberinstallation

Dieses Gerät erfordert keine Treiberinstallation. Die Treiber werden automatisch installiert, wenn Sie das Gerät mithilfe des USB-Kabels mit dem Computer verbinden.

Software installieren

Zur Umwandlung in das MP3- bzw. WAV-Format finden Sie auf der mitgelieferten CD für Ihr Betriebssystem die Software Audacity®.

i Die Software *Audacity*® ist ein freier Audioeditor und -rekorder. Die aktuelle Version finden Sie im Internet.


1. Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein und öffnen Sie den Ordner für Ihr Betriebssystem.
2. Doppelklicken Sie auf das Programm 'Audacity...' und starten Sie damit die Installation.
3. Folgen Sie bei der Installation den Bildschirmangaben.

➔ Sobald die Software installiert worden ist, kann das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer angeschlossen werden, um die Audiodaten zu übertragen und umzuwandeln.

Aufnahmegerät auswählen

Sie müssen in der Software *Audacity*® das richtige Aufnahmegerät auswählen, damit Ihre Audiodaten korrekt aufgezeichnet werden.


1. Klicken Sie dazu in Menü *Bearbeiten auf Einstellungen* und anschließend auf 'Geräte'.
2. Wählen Sie unter *Aufnahme* den Eintrag mit *USB Audio Device* (1) aus.



3. Wählen Sie unter *Kanäle* den Eintrag *2 (Stereo)* (2) aus, um die bestmögliche Aufzeichnungsqualität zu bekommen.

Bedienung Software (Kurzanleitung)

Die mitgelieferte Software *Audacity*® ermöglicht neben dem Aufnehmen auch das Restaurieren und die Klangoptimierung der Audiodaten (Screenshot Windows 7).

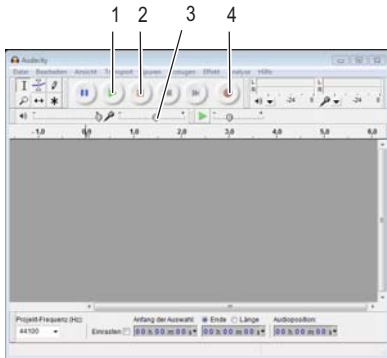

1. Drücken Sie die Taste *Play* am Gerät, um die Wiedergabe zu starten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Aufnahme* (4), um mit der Aufnahme zu beginnen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Stop* (2), um die Aufnahme zu beenden.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Wiedergabe* (1), um sich die Aufnahme anzuhören.

i Sie können Audio-Daten als MP3-Dateien exportieren, wenn Sie eine Erweiterung installiert haben. Legen Sie dazu die CD in das CD-Laufwerk ein und öffnen Sie den Ordner für Ihr Betriebssystem. Doppelklicken Sie auf das Programm 'Lame...' und starten Sie die Installation.

5. Klicken Sie im Menü *Datei auf Exportieren als MP3*, um die aufgenommenen Audio-Daten als MP3-Datei zu speichern.
6. Klicken Sie im Menü *Datei auf Exportieren als WAV*, um die aufgenommenen Audio-Daten als WAV-Datei zu speichern.

i Über weitere Bedienungsmöglichkeiten der Software informieren Sie sich über das Hilfe-Menü.

Technische Daten

Anschlüsse	USB-Anschluss Kopfhörer Netzteil
MP3-Bitrate	64 - 320 kbps
Audioausgang	3,5 mm Stereo-Buchse (Kopfhörer)
Stromversorgung	3 V _{DC} (2 x AA-Batterien oder Netzteil), Polarität beachten ⊖—⊕ ⊕—⊖ USB-Verbindung
Betriebssysteme	Windows 2000/ME/XP/Vista/7, MAC OS

Fragen und Antworten

1. Wenn ich Audiodaten vom Gerät aufgenommen habe, ist anschließend nichts zu hören.
 - ➔ Überprüfen Sie, ob der Lautstärkereger (6) am Gerät halb aufgedreht ist.
 - ➔ Überprüfen Sie, ob in der Software das richtige Aufnahmegerät gewählt haben (siehe *Aufnahmegerät auswählen*).
2. Kann ich meine Aufnahmen in iTunes verwenden?
 - ➔ Sie können Ihre aufgezeichneten MP3- bzw. WAV-Dateien in iTunes importieren.
3. Die Qualität meiner Aufnahmen ist schlecht.
 - ➔ Drehen Sie den Lautstärkereger (6) am Gerät etwas zurück und/oder verschieben Sie den *Schiebereger für Aufnahmepegel* (3) in der Software nach links, um ein Übersteuern bei der Aufnahme zu verhindern.
 - ➔ Ihre Audio-Kassetten sind von schlechter Qualität.
4. Die Audiodaten wurden korrekt aufgezeichnet, aber bei der Wiedergabe ist nichts zu hören.
 - ➔ Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Wiedergabegerät ausgewählt haben.
5. Kann die Audioaufnahme beschleunigt werden?
 - ➔ Nein, sie ist Abhängig von der Geschwindigkeit der Wiedergabe des Geräts.
6. Die Wiedergabe meiner Aufnahmen ist zu schnell oder zu langsam.
 - ➔ Spulen Sie das Band der Audio-Kassette mehrfach schnell vor- und zurück.
 - ➔ Sie versuchen eine im 'Longplay-Modus' aufgezeichnete Audio-Kassette aufzuzeichnen. Solche Audio-Kassetten werden nicht unterstützt.
7. Mein Gerät reagiert nach Drücken der Taste *Play* nicht.
 - ➔ Sie müssen Ihr Gerät an Ihren Computer anschließen oder Batterien einlegen.
 - ➔ Drücken Sie die Taste *D/R* am Gerät, um die andere Bandseite wiederzugeben.
 - ➔ Es ist möglich, dass die gewählte USB-Schnittstelle nicht ausreichend Strom zur Verfügung stellt. Versuchen Sie es mit Batterien.

Entsorgung



Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und

Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!



Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.



Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend der lokalen Vorschriften.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

CM3-Computer oHG
Schinderstr. 7
84030 Ergolding